

テレビ用 リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この**取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


4-437-145-02(1)

©2012 Sony Corporation Printed in China

RM-PZ110D

リモコンに電池を入れる

本機の電池ぶたをスライドして開き、付属の単3形乾電池2本を、●極側から入れます。

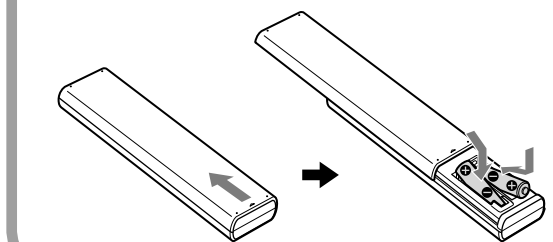


電池の交換について

- 操作できる距離が短くなってきたら、新しい電池に2本とも交換してください。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。
電池を取り出したまま20分以上経過すると、お買い上げ時の設定（ソニー製テレビの設定）に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビを操作できなくなった場合は、メーカー設定をやり直してください。詳しくは、「ソニー製以外のテレビをお使いのとき（メーカー設定をする）」をご覧ください。

電池ぶたがはずれた場合

電池ぶたははずれにくい構造になっていますが、はずれてしまった場合にはイラストのように電池ぶたと本体の上下位置を合わせて、パチンと音がするまではめ込んでください。またその場合、電池ぶたの上下を間違えないように△マークが下にくるように合わせてください。

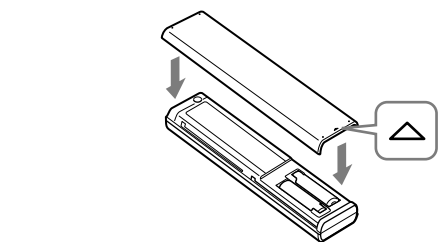

ソニー製のテレビをお使いのとき

お買い上げ時の設定で操作できます。「本機をテレビに向けて操作する」に進んでください。


ソニー製以外のテレビをお使いのとき （メーカー設定をする）

以下の手順で、本機にテレビのメーカー番号を登録します。

1 テレビのメーカーを確認して、本機に登録するメーカー番号を探す。

メーカー	メーカー番号
シャープ	②→②→⑩。
パナソニック	④→①→①
東芝	②→②→②
日立	④→①→②
三菱	②→①→③
パイオニア	②→②→①
ビクター（JVC）	②→①→⑥
サンヨー	②→①→⑧

2 電源ボタンを押したまま、数字ボタンを順に押してメーカー番号を入力する。

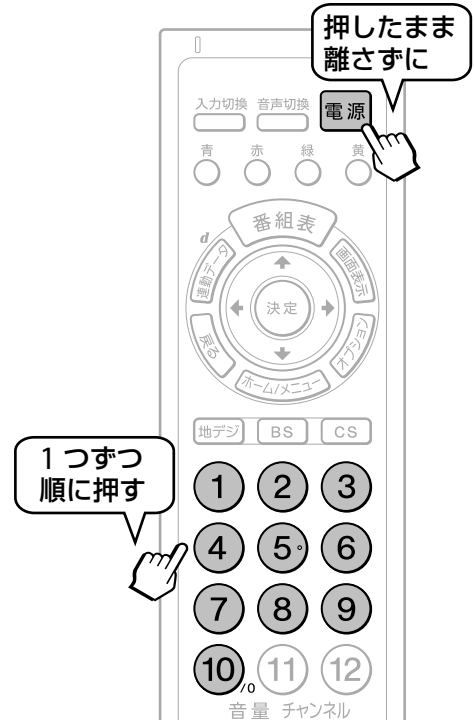

3 電源ボタンから指を離す。

「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。



4 テレビに向けて電源ボタンを数回押して、電源の入／切ができるか確認する。



- テレビの電源が入ったら、テレビの電源を「入」にしたまま、手順**5**へ進んでください。
- テレビが反応しない場合は、右の「困ったときは」の項目を確認してください。

5 いろいろなボタンを押して、操作できるか確認する。


- テレビを操作できたら、右の「本機をテレビに向けて操作する」に進んでください。
- テレビが反応しないボタンがある場合は、右の「困ったときは」の項目を確認してください。

ご注意

- 上の表にあるテレビでも、年代・機種によっては操作できない場合や、一部の機能（録画機能付きテレビの録画番組操作、インターネット機能付テレビのインターネット操作など）を操作できない場合があります。
- 以下の機器には、対応していません。
 - コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）
 - スカパー！（スカイパーフェクTV!）チューナー内蔵テレビ
 - DVDやHDDなどを搭載した複合機器
 - プロジェクター
 - 単体デジタルチューナー

本機をテレビに向けて操作する

基本的な使いかたは、お使いのテレビに付属のリモコンと同じです。

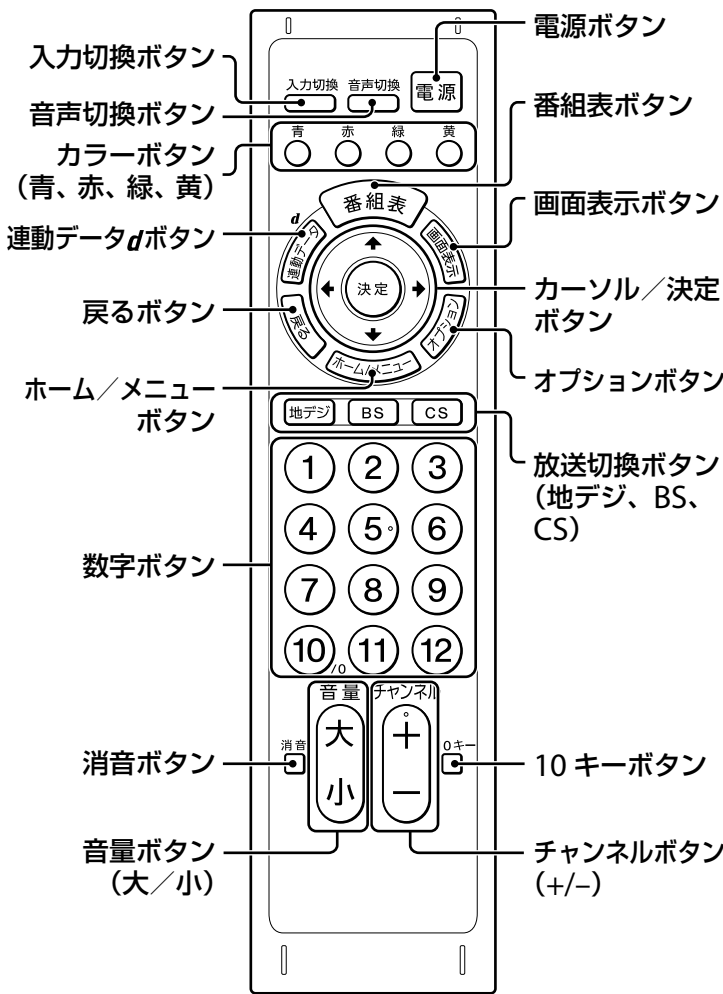

★ ちょっと一言

- 数字ボタン「5」、音声切換ボタン、チャンネルボタン「+」には、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。
- どの放送のチャンネルを操作しているのかをわかりやすくするため、地上デジタル放送のチャンネルを操作中に、放送切換ボタン「BS」、「CS」を押して放送を切り換えると、数字ボタンを押したときのボタンタッチ音が「ピッ」から「ビビッ」という音に変わります。もう一度放送切換ボタン「地デジ」を押すと、ボタンタッチ音が元に戻ります。

メーカーによって、ボタンの名前や機能が異なります

以下の表を参考にしてください。テレビに付属のリモコンのボタンを押した場合と同じ動きをします。


メーカー	ホーム／メニューボタン	オプションボタン
ソニー	ホーム／メニュー	オプション
パナソニック	メニュー／V	S（サブメニュー）
東芝	ホームメニュー	クイック
日立	メニュー（字幕）	べんり（Gコード）
三菱	メニュー	サブメニュー
ビクター（JVC）	テレビメニュー	（機能しません）
サンヨー	メニュー	デジタルメニュー
シャープ	ホーム	メニュー
パイオニア	ホームメニュー	（機能しません）

ご注意


- 本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。
- テレビの機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- テレビの機種によっては、上記の表に記載されているボタンが付属のリモコンにない場合があります。この場合は、テレビを操作できないことがあります。

困ったときは

下記の項目をチェックしてください。

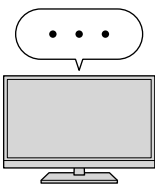


テレビの電源が入らない、
テレビを操作できない、
テレビの電源は入れられるがテレビ画面が映らない

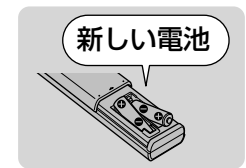

新しい電池
電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。



主電源オン
テレビ本体の主電源は入っていますか？
テレビ本体の主電源を入れてください。

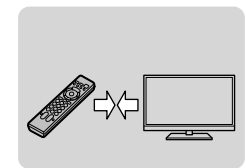


リモコンとテレビの間に障害物があったり、離れすぎていませんか？
リモコンとテレビの間が11m以内で使用し、障害物を取り除いてください。




テレビ入力
ビデオなどの外部入力画面になっていませんか？
テレビ画面に切り換えるまで、入力切換ボタンを繰り返し押してください。



メーカー設定をしたのにテレビを操作できない、
リモコンのボタンを押しても反応しないボタンがある

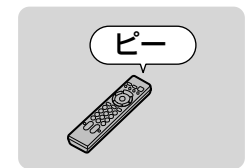


メーカー設定の完了時、「ピー」という確認音はしましたか？
確認音がしなかったときは
1 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換して、メーカー設定をやり直してください。
2 正しくメーカー設定されていません。
メーカー設定をやり直してください。

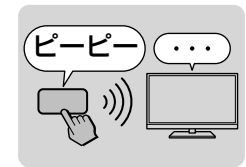


ボタンを押すと「ピーピー」と音が鳴るときは、リモコンがホールド中になっています。
以下の手順でホールド状態を解除してください。
1 決定ボタンを押したまま、電源ボタンを押す。
2 2つのボタンを押したまま、最後に入力切換ボタンを押す。
詳しくは、「すべての操作ボタンを無効にする（ホールド機能）」（裏面）をご覧ください。



メーカー設定の入力時、電源ボタンと3つの数字ボタンを同時に押したり、電源ボタンを途中で離したりしていませんか？
電源ボタンは押したまま離さずに、数字ボタンを1つずつ順に押してください。

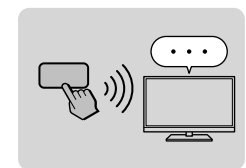

機器によっては、一部のボタンが反応しない場合があります。
メーカーによっては、「その他のメーカー番号一覧表」（裏面）にあるメーカー番号で設定すると操作できる場合があります。

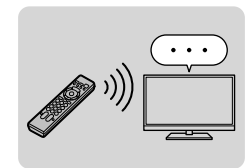

メーカーによっては、「その他のメーカー番号一覧表」（裏面）にあるメーカー番号で設定すると操作できる場合があります。

それでも正しく動作しないときは、「故障かな？と思ったら」（裏面）をご確認ください。

